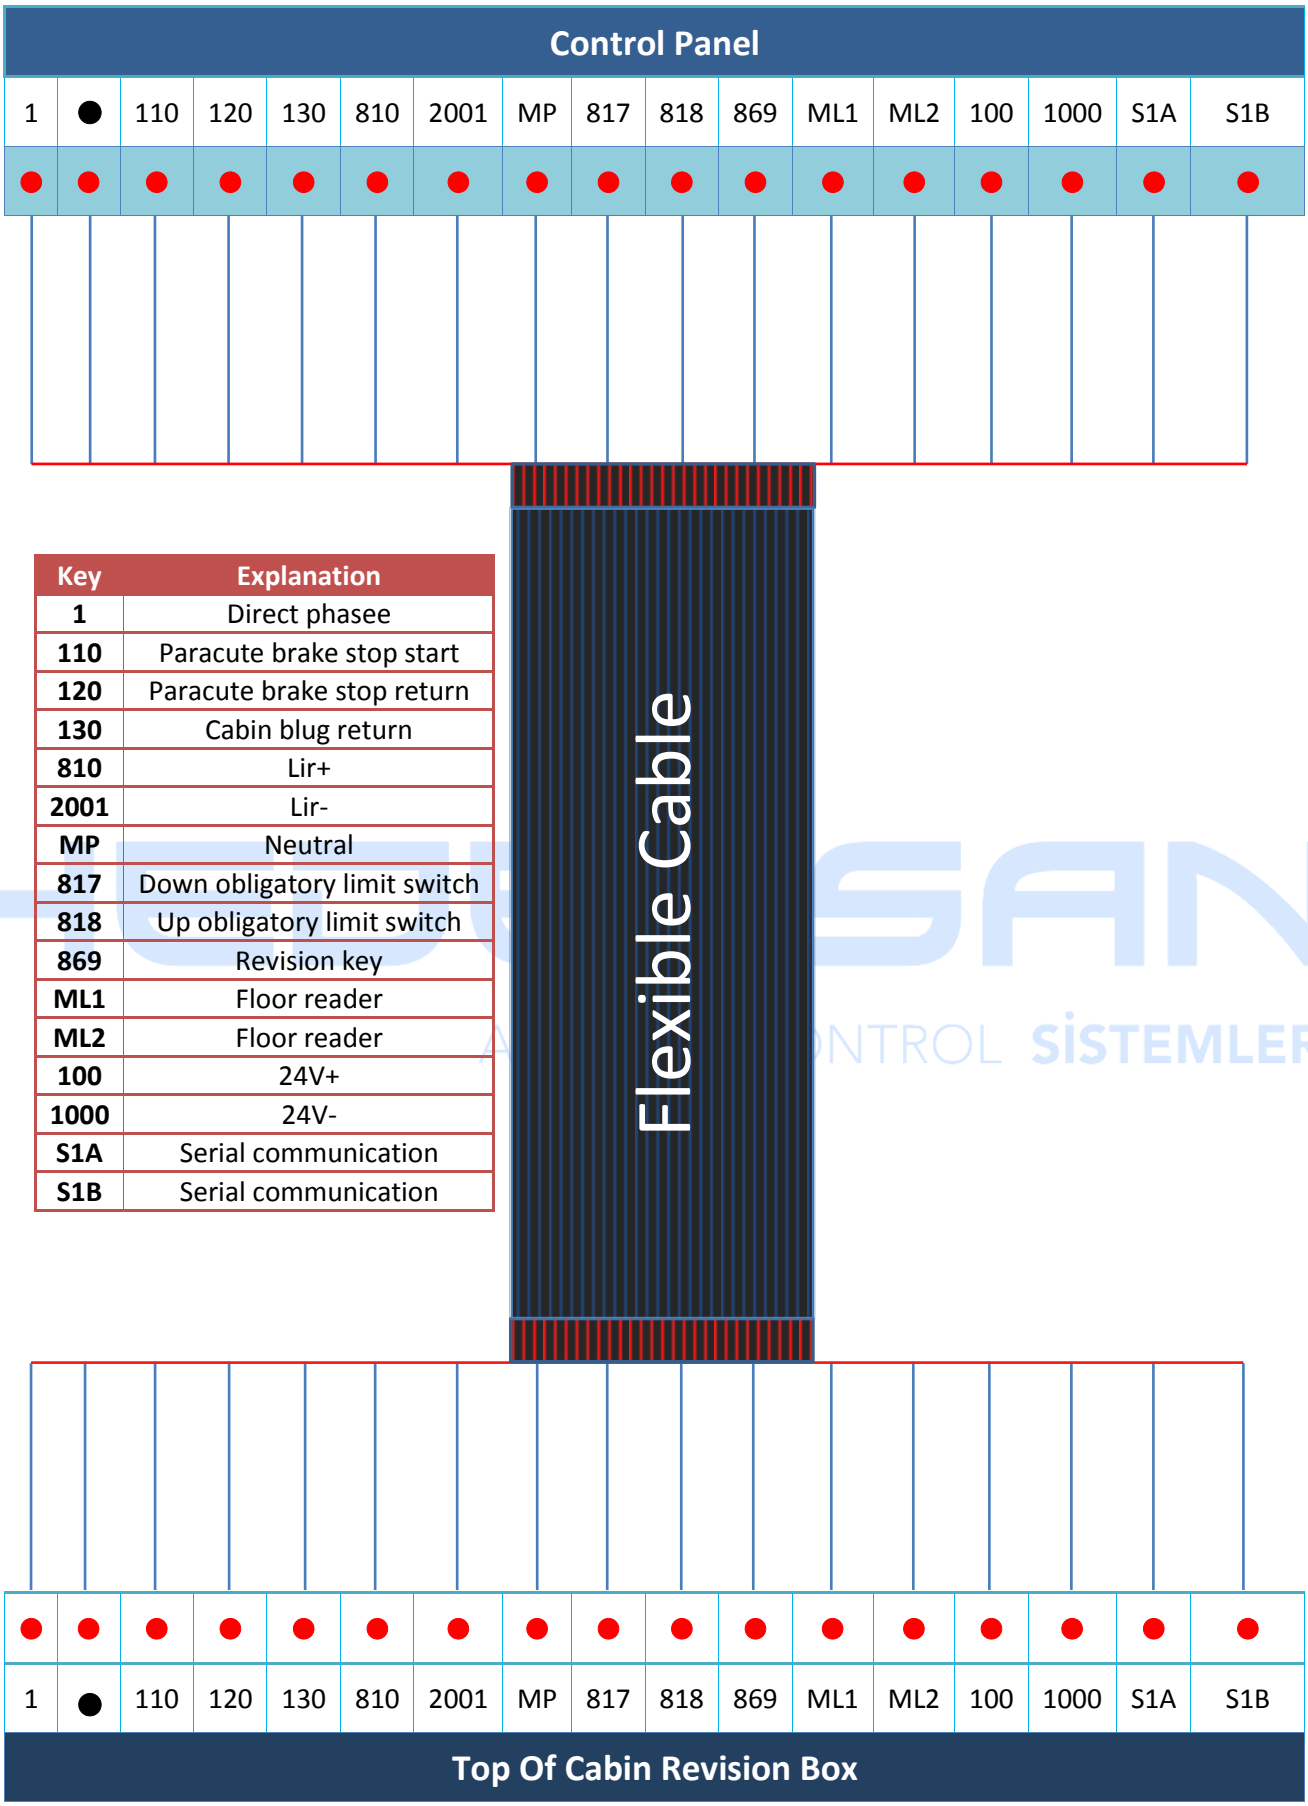

Key	Explanation
1	Direct phasee
110	Paracute brake stop start
120	Paracute brake stop return
130	Cabin blug return
810	Lir+
2001	Lir-
MP	Neutral
817	Down obligatory limit switch
818	Up obligatory limit switch
869	Revision key
ML1	Floor reader
ML2	Floor reader
100	24V+
1000	24V-
S1A	Serial communication
S1B	Serial communication

HEDEFSAN® ASANSÖR KONTROL SİSTEMLERİ